


Váltó érintőkapcsolók bekötése (106)

L - Fázis feszültség

N - Nulla vezető

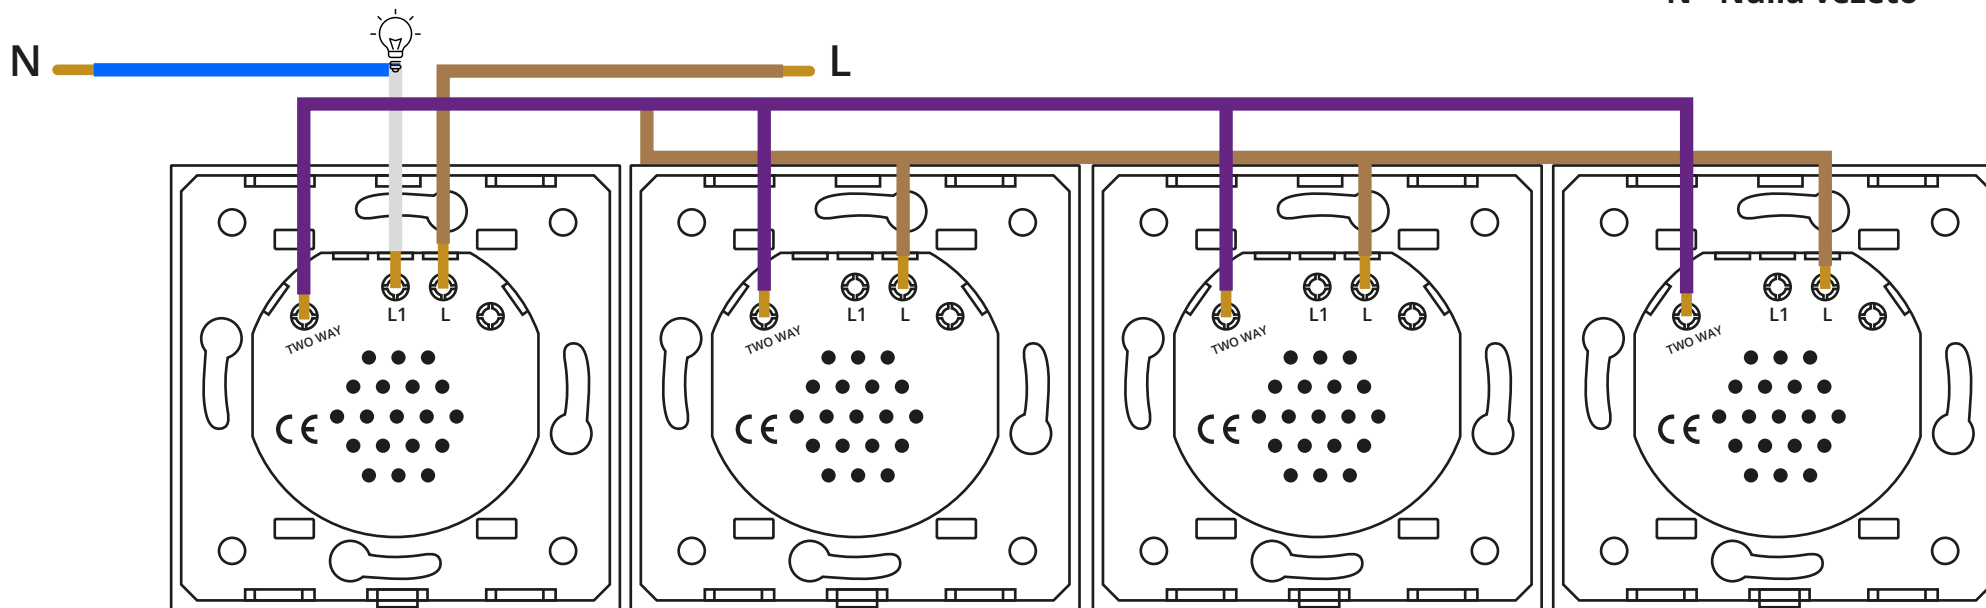

Kapcsoló csatlakozási pontok:

L: Állandó fázis

L1: Kapcsolt fázis a lámpához

Two way: Kommunikáció a kapcsolók között

A kapcsolók szétkapcsolása/párosítása: Előfordulhat, hogy a kapcsolók nincsenek gyárilag összepárosítva, ebben az esetben újra párosítás szükséges az alábbiak szerint.

Szétkapcsolás: Helyezze áram alá a kapcsolókat. Az érintógombok megnyomásával kapcsolja ki a kapcsolókat, ha kéken világítanak. Tartsa lenyomva az érintógombot 3-5mp-ig, (amíg kéken nem kezd el villogni), engedje el, majd ismételten tartsa lenyomva 3-5 mp-ig (amíg lassabban kéken nem kezd el villogni), várja meg hogy abbamaradjon a villogás. Végezze el ezt a folyamatot a többi érintógombnál is, ügyeljen arra, hogy a művelet előtt az érintógomb mindig kikapcsolt állapotban legyen. Szétkapcsolt állapotban csak az a kapcsoló működteti a lámpát amelyek az L1 kimenetén keresztül össze van kötve a lámpával.

Párosítás: Az érintógombok megnyomásával kapcsolja ki a kapcsolókat, ha kéken világítanak. A párosítandó érintógombok közül nyomja 3-5mp-ig (amíg az érintógomb villogni nem kezd) azt a gombot, ahonnan a lámpatest a kapcsolt fázist kapja, majd nyomja meg a hozzá kapcsolni kívánt érintógombot röviden. Újabb érintógomb hozzákapcsolása esetén ismétlje meg ezt a műveletet, nyomja 3-5mp-ig az érintógombot, ahonnan a kapcsolt fázis megy a lámpához, majd a hozzárendelni kívánt érintógombot röviden. Duplaváltó, 106+6 kapcsolóval történő kombinálás esetén fontos tudni, hogy maximum kettő világítási áramkör vezérelhető, és ezek az „L1” és „L2” kimenetekre kell kötni. L2 kimenet csak a dupla váltó kapcsolók kimenetein érhető el!

LED adapter elhelyezése: Ha az üzembe helyesést követően a lámpatestek esetleg villognak, akkor szükséges a LED adapter használata. A LED adapter a csomagban található, amit közvetlen a lámpa elé szükséges bekötni, párhuzamosan, azaz a lámpa fázisa és nullája közé.

Megjegyzés: Érintőkapcsolóknál nincs keresztkapcsoló, bármennyi váltókapcsoló összekapcsolható keresztkapcsolók használata nélkül. A kapcsolt fázis (L1) leágazhat bármelyik kapcsolótól. Duplaváltó kapcsolók összekötése esetén maximum 2 kapcsolási kör alakítható ki, szimpla váltókapcsolók esetén egy áramkör! A kapcsoló minden[1]ben megfelel az Európai szabványnak. CE tanúsítványt kérje a forgalmazótól.

Forgalmazó: Elektrocentrum Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 250.